

## 取扱説明書

# 特定小電力 ワイヤレスチャイム ランプ付き受信器

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に必ず お読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は大切に保管してください。


## ▲ご注意

- ●本品は報知・連絡用商品であり、犯罪防止や生命にかかわる緊急呼び出し等の用途にはお使いい ただけません。
- ●万一、当社の製造上の原因による品質不良・不具合が発生した場合は新しい商品とお取替え致します。 それ以外の責はご容赦ください。
- ●本品は改良のため、予告無く仕様変更する場合がございます。

## ▲使用上のご注意

- ●雷波の到達距離は見通し距離で約50mです。下記のような使用環境では電波の到達距離が短くなったり、 動作しない場合があります。
- ・金属製のドア、鉄筋コンクリート、金網入り石こうボード、ワイヤー入りガラスなど電波を通しにくい障壁が
- ・壁面内の断熱材にアルミ箔を貼り付けたグラスウールを使用している場合。
- ・金属で囲まれるような場所に置いた場合。
- ・テレビやラジオの送信所、ミニFM局やアマチュア無線の無線局などに近い場所。
- ・直流モーターで作動する機器の近く。
- ●携帯電話やPHS、その他電波(ノイズ)を発する家電製品やOA機器の近くで使用すると、動作しなかったり 誤動作する場合があります。
- ●2台以上の送信器が同時に動作した場合、受信器が動作しない場合があります。
- ●報知音が鳴っている間は電波を受信できません。
- ●受信器と送信器が近接している場合(約1m以内)、受信器が動作しない場合があります。
- ●電波の到達距離内であっても、壁や天井等に反射した電波と、まっすぐに飛んだ電波が交差して電波の弱 まる場所があります。この場合、受信器の設置場所を変更する事で解消される事があります。
- ●設置場所ではあらかじめ動作確認をおこなってください。また設置後に電波環境が変わる事がありますの で定期的に動作確認をおこなってください。
- ●変形や故障の原因となるため、下記のような場所では使用しないでください。
  - ・暖房器具や調理機器等の近くなど高温になる場所。
- ・浴室など湿度の高い場所、厨房など油類がかかる恐れのある場所。
- ●落下した際、人や物に被害が及ぶ場所には設置しないでください。
- ●医療施設内や心臓のペースメーカーを使用されている人の近くでは使用しないでください。
- ●電池は乳幼児の手の届かないところに置き、万一飲み込んだ場合はすぐに医師に相談してください。
- ●電池が液漏れ、破裂、発熱等する原因となりますので、下記の事にご注意ください。
  - ・電池の ⊕ 方向を正しく入れてください。
- ・新旧及び種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- ・長時間で使用にならない場合は電池を取りはずしてください。
- ・電池は充電しないでください。
- ●電池のアルカリ液が目に入ったり皮膚や衣服に付着した場合は失明やケガの恐れがありますので、すぐに 多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
- ●送信器は総務省の技術基準に適合しております。証明マーク 😭 が貼られている商品は、総務大臣の 許可無しに改造して使用することはできません。改造した場合は法律により罰せられる事があります。

## ●各部の名称と付属品

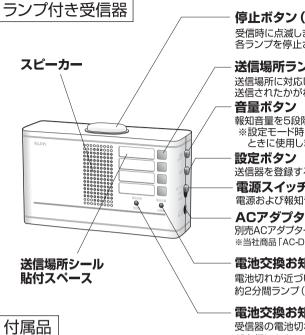

- •取付ネジ 1本
- ・送信場所シール1枚

#### 停止ボタン(報知ライト)

受信時に点滅します。なおボタンを押すとチャイム音や 各ランプを停止させる事ができます。

#### 送信場所ランプ

送信場所に対応したランプが点灯するので、どこから 送信されたかがわかります。

報知音量を5段階(無音含む)に切り替えます。 ※設定モード時、報知音(8種類)を選択する ときに使用します。

送信器を登録するときなどに使用します。

#### 雷源スイッチ

電源および報知ライトの入/切に使用します。

#### ACアダプター接続端子

別売ACアダプターのDCプラグを差し込みます。 ※当社商品「AC-DCマルチアダプター ACD-045」使用可

#### 電池交換お知らせランプ(送信器)

電池切れが近づいた送信器からの信号を受信すると、 約2分間ランプ(赤色)が点灯します。

## 電池交換お知らせランプ(受信器)

受信器の電池切れが近づくとランプ(赤色) が点灯します。


## (2) 電池の入れ方

●電池交換の際も同様の手順でおこないます。

#### 使用電池:単三形アルカリ乾電池×3本



②単三形アルカリ乾電池3本 を電池の極性を確認して セットし、電池カバーを元通 りに閉じます。



※初めて電池を入れたときは 「ピッピッピッ」という確認音が 鳴ります。

#### ■ACアダプター (別売) について

当社商品 「AC-DCマルチアダプター4.5V ACD-045」が使用できます。

- ・適合プラグ 外径  $\phi$ 5.5mm、内径  $\phi$ 2.1mm
- ·極性 センタープラス (-)-(-)-(+)

(注意) ACアダプター使用時は、必ず乾電池を取りはずしてください。

## (そ) 送信器の登録方法

- ●受信器に送信器を登録しないと使用できません。
- ●登録は受信器の近くでおこなってください。
- ●受信器1台に対して送信器は4台まで登録できます。
- ●送信器には個々に異なるIDコード(識別符号)が与えられているため、ご近所で同じ製品を使用されても 混信する事はありません。
- ●受信器の電池を交換しても登録した内容は消えません。電源にACアダプターをご使用されている場合も、 一旦ACアダプターを取りはずしても登録した内容は消えません。
- ※登録した内容を消す場合は「■登録の消去」を参照してください。

#### ■登録方法

- ①受信器の電源スイッチが「音とライト」の 位置になっている事を確認します。
- ※使用開始時(送信器が1台も登録され ていない状態)は、電源が入ると自動 的に【設定モード】になります。



②送信器を動作させます。 (例:押ボタン送信器の場合は送信ボタンを 押します。)

③受信器から報知音が鳴ります。

→報知音が鳴らない場合は、 受信器から送信器を1m以上 離し、報知音が鳴るまで何回 かお試しください。



④受信器の音量ボタンを押します。

→音量ボタンを押すごとに音色が 次々に切り替わりますので、お好み の音色を選択してください。最後 に鳴らした音色が報知音として 設定されます。



設定ボタン

8種類の報知音(音色)

○ピンポン×1 ○ピンポン×2 ○アニーローリー ○おじいさんの古時計 ○ノック音 ○ピッピッピッ・・・ ○アラーム音 ○犬の吠える声

- ⑤受信器の設定ボタンを約3秒間押し続けます。
- →「ピッ」という音が鳴り【設定モード】が終了します(登録完了)。
- ※④の報知音選択から約2分間経過した場合も自動的に【設定 モード】が終了します。




■送信器を追加登録する場合・受信器1台に対して送信器は4台まで登録できます。

①受信器の設定ボタンを約3秒間 押し続けます。

→「ピッピッピッ」と音が鳴り、 報知ライトおよび送信場所 ランプ(一番上)が点灯、 【設定モード】になります。



②設定ボタンを1回押します。




③「■登録方法」の②以降を操作してください。

■登録の消去 · 複数の送信器が登録されている場合、1台づつ個別に登録を消去することはできません。全ての登録が消去されます。

- ①受信器の音量ボタンと設定ボタンを同時に約3秒間押し 続けます。
- ②「■登録方法」の②以降を操作し、あらためて 送信器を登録してください。
- →「ピッピッピッ」と音が鳴り、登録された内容が消去されます。 消去された後は、自動的に【設定モード】になります。

## 4 報知音(音色)の変更方法

- ●送信器を登録した後で報知音(音色)を変更したい場合は、下記手順に従い操作してください。
- ●報知音は送信器ごとに異なる音を設定できます。
- ①受信器の設定ボタンを約3秒間押し続けます。
- → 「ピッピッピッ | と音が鳴り報知ライトおよび送信場所 ランプ(一番上)が点灯、【設定モード】になります。




③受信器の音量ボタンを押します。

→音量ボタンを押すごとに音色が次々に切り替わり ますので、お好みの音色を選択してください。 最後に鳴らした音色が報知音として設定されます。



②設定ボタンを押し、報知音を変更したい送信場所(送信器) を選択します。



設定ボタン

設定ボタンを押すごとに送信場所 ランプが上から下に切り替わります。

【点灯】…送信器が登録されています。

【点滅】…送信器が登録されていません。

- ④受信器の設定ボタンを約3秒間押し続けます。
- → 「ピッ | という音が鳴り 【設定モード】 が終了します (報知音の変更完了)。
- ※③の報知音選択から約2分間経過した場合も自動的に 【設定モード】が終了します。




## ⑤ ご使用方法

- ●1日に1回動作確認をおこなってください。
- ①送信器を動作させます。

(例:押ボタン送信器の場合は送信ボタンを押します。)

②受信器から設定した報知音が鳴ります。



停止ボタン(報知ライト)が約25秒間点滅します。

- 送信場所に対応したランプが約2分間点灯します
- ・停止ボタンを押すと報知音や各ランプ動作を停止させる事が できます。
- ・送信器を複数で使用される場合は、どこから送信されたかが 送信場所ランプと報知音で判別できます。

## ■音量の変更方法

音量ボタンを押すごとに報知音量が切り替わります。

- ・音量は4段階から選択できます。
- ・最後に鳴らした音量で設定されます。




音量ボタン

※「ピッ」という小さな音は 無音設定を意味します。

#### ■報知パターンの選択

電源スイッチの切り替えにより報知パターンが選択できます。



電源スイッチ

音とライト…報知音と報知ライトの点滅 でお知らせします。音を鳴 らさずにライト点滅のみを 選択される場合は音量を 無音設定にします。


音のみ…報知音だけでお知らせします。 (送信場所ランプは点灯します。)

## 🕝 電池交換表示について

- ●受信器の電池交換お知らせランプにより、受信器および送信器の電池切れが近い事をお知らせします。
- ●電池交換表示が出た場合は、お早めに指定の新しい電池と交換してください。


## ■受信器の電池切れが近い場合

- ・電池交換お知らせランプ(受信器)が点灯します。
- ・新しい電池と交換するとランプが消えます。



#### ■送信器の電池切れが近い場合

・電池切れが近い送信器からの信号を受信すると、電池交換お知らせランプ(送信器)および電池切れの送信器が登録されている送信場所ランプが光ってお知らせします。



送信場所ランプ

→電池切れの送信器が登録されているランプが 約2分間点滅します。

電池交換お知らせランプ(送信器) →約2分間点灯します。

※複数の送信器を使用している場合、送信場所ランプを確認することで電池交換が必要な送信器が判別できます。

## 7 仕様


使用電池	単三形アルカリ乾電池×3本(別売)			
電池寿命	約6ヶ月(1日に10回使用) ※電池寿命は電池の性能、使用状況により大幅に変わる場合があります。			
音 量	約70dB/50cm			
電波到達距離	見通し約50m	周波数	313.625MHz (特定小電力機器)	
IDコード	25万通り以上	使用温度	<b>菱範囲</b>	0°C~40°C
サイズ (mm) /質量	(高さ)約84×(幅)約137×(厚さ)約40 (質量)約134g			
付属品	取付ネジ 1本	送信場	所シー	ル 1枚


## (3) 増設して使用可能な送信器・受信器


- ●別売の受信器・送信器を増設して使用可能です。
- ●1台の受信器に対して4台までの送信器を登録して使用できます。
- ●受信器は何台でも増設することができます。
- ●当社型番「EWS | で始まる商品のみ互換性があります。
- ●ご使用の際には各商品の取扱説明書をご参照ください。

## **ELP** 特定小電力 ワイヤレスチャイムシリーズ

受信器 EWS-10







押ボタン送信器 EWS-01

ドア用送信器 EWS-02

センサー送信器 EWS-03







防水押ボタン送信器 EWS-04



# ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 http://www.elpa.co.jp/ 「お客様窓口」 大阪 072 (871)1166 東京 042 (473)0159